# Set Up Your Computer First

Stil først computeren op | Asenna tietokone ensin | Installer datamaskinen først | Iordningställ din da





Før du opsætter og betjener Dell<sup>TM</sup> computeren, skal du læse og overholde sikkerhedsinstruktionerne i produktinformationsvejledningen.

FORSIGTIG:

VAARA:

ADVARSEL:

tor först

Katso turvallisuusohjeet *Tuotetieto-oppaasta* ennen Dell<sup>m</sup>-tietokoneen asennusta ja käyttöä.

Før du setter opp og bruker Dell<sup>™</sup>-datamaskinen, må du lese følgende sikkerhetsinstruksjoner i *Veiledning for produktinformasjon*.

VARNING: Läs igenom och följ säkerhetsanvisningarna i *Produktinformationsguiden* innan du konfigurerar och använder din Dell<sup>na</sup>-dator.



BEMÆRK: Hvis du købte et Dell TV og gerne vil bruge det som din skærm, bedes du se de installationsinstruktioner, der fulgte med fjernsynet. NOTE: If you purchased a Dell TV and would like to use it as your monitor, see the setup instructions that came with the TV.

HUOMAUTUS: Jos ostit Dell-television ja haluat käyttää sitä tietokoneen näyttönä, katso television mukana toimitettuja asennusohjeita.

MERK: Hvis du kjøpte en Dell TV, og vil bruke den som datamaskinskjerm, slår du opp i installasjonsanvisningene som fulgte med TVen.

ANMÄRKNING: Om du köpte en Dell-TV och vill använda den som bildskärm läser du igenom installationsanvisningarna som följer med TV:n.

**Connect one monitor.**If your monitor has a DVI connector, plug it into the DVI connector on the computer. If your monitor has a VGA connector, plug it into the VGA connector on the computer. If your monitor has both a DVI and a VGI connector, plug only the DVI connector into the computer.


**Tilslut en skærm.** Hvis skærmen har et DVI-stik, skal det sættes i DVI-stikket på computeren. Hvis skærmen har et VGA-stik, skal det sættes i VGA-stikket på computeren. Hvis skærmen har både et DVI- og et VGA-stik, skal kun DVI-stikket tilsluttes på computeren.

**Tilkoble én skjerm.** Hvis skjermen er utstyrt me **Liitä yksi näyttö tietokoneeseen.** Jos näytössä on DVI-liitäntä, kytke näyttö tietokoneen DVI-liitäntään. Jos näytössä on VGA-liitäntä, kytke näyttö Jos tietokoneessa on sekä DVI- että VGA-liitännät, kytke näyttö ainoastaan tietokoneen DVI-liitäntään.

VGA-liitäntään.

Hvis skjermen er utstyrt med en DVI-kontakt, kobler du den til DVI-kontakten på datamaskinen. Hvis skjermen er utstyrt med en VGA-kontakt, kobler du den til VGA-kontakten på datamaskinen. Hvis skjermen er utstyrt med både en DVI- og en VGA-kontakt, kobler du bare DVI-kontakten til datamaskinen.

**Anslut en bildskärm.** Om bildskärmen har en DVI-kontakt ansluter du den till datorns DVI-kontakt. Om bildskärmen har en VGA-kontakt ansluter du den till datorr VGA-kontakt. Om bildskärmen har både en DVI-kontakt och en VGA-kontakt ansluter du bara DVI-kontakten till datorn.

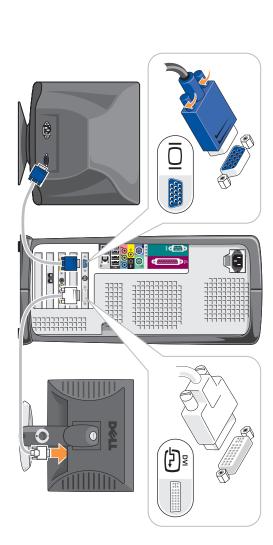
















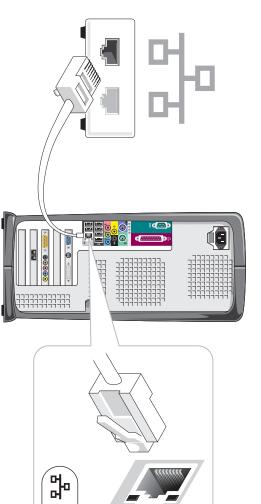

If you have a network device, connect a network cable (not included) to the network connector. Hvis du har netværksudstyr, forbindes et netværkskabel (ikke vedlagt) til netværkskonnektoren.


Jos sinulla on verkkoon liitettävä laite, liitä verkkokaapeli (ei sisälly toimitukseen) verkkoliittimeen.

Hvis du har en nettverksenhet, kobler du en nettverkskabel (følger ikke med) til nettverkskontakten.

Om du har en nätverksenhet ansluter du en nätverkskabel (inte omfattat) till den nätverksort.

Connect a keyboard and a mouse.
Tilslut et tastatur og en mus.
Litä näppäimistö ja hiiri.
Tilkoble et tastatur og en mus.
Anslut ett tangentbord och en mus.

NOTE: Not all modems have two connectors. MERK: Ikke alle modemer har to kontakter. ANMÄRKNING: Alla modem har inte två kontakter. HUOMAUTUS: Joissakin modeemeissa ei ole kahta liitintä. BEMÆRK: Ikke alle modemer har to konnektorer.

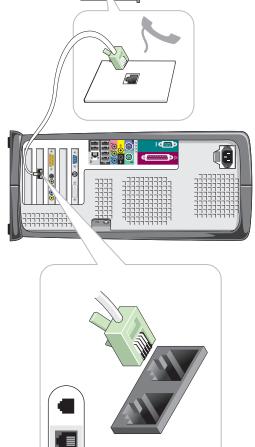

-

If you have a modem, connect a telephone cable to either of the modem connectors. Do not connect the telephone cable to the network connector.


Hvis du har et modem, skal der tilsluttes et telefonkabel i et af modemstikkene. Tilslut ikke telefonkablet til netværksstikket. Jos tietokone on varustettu modeemilla, liitä puhelinjohto jompaankumpaan modeemin liittimeen. Älä liitä puhelinjohtoa tietokoneen verkkoliitäntään.

Hvis du har et modem, kobler du en telefonledning til én av modemkontaktene. Telefonledningen skal ikke kobles til nettverkskortet.

Om du har ett modem ansluter du en telefonkabel till någon av modemkontakterna. Anslut inte telefonkabeln till nätverkskontakten.



www.dell.com | support.dell.com

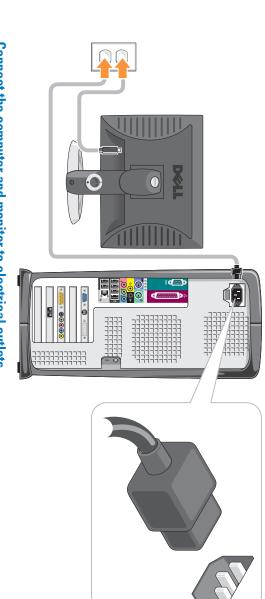

**5**1

Connect the computer and monitor to electrical outlets. Slut computeren og skærmen til elnettet. Liitä tietokoneen ja näytön virtajohdot pistorasiaan. Sett strømledningen til datamaskinen og skjermen i en stikkontakt. Anslut datorn och monitorn till eluttag.




Fold for EMF ONLY



## Set Up Other Devices Last

Stil andet udstyr op til sidst | Asenna muut laitteet viimeiseksi | Installer andre enheter til slutt | Iordni ngställ kringutrustning sist



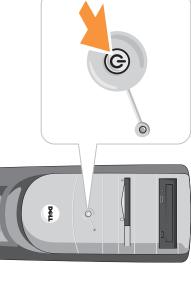



0

Turn on the computer and monitor.
Tænd for computer og skærm.
Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön.
Slå på datamaskinen og skjermen.
Sätt på datorn och monitorn.

Connect other devices according to their documentation.

Tilslut andet udstyr i henhold til den relevante dokumentation.

Litä tietokoneeseen muut laitteet niiden oppaissa annettujen ohjeiden mukaan.

Tilkoble andre enheter som beskrevet i dokumentasjon for dem.

Anslut kringutrustning i enlighet med dess dokumentation.


If your integrated sound connectors are covered by a cap, connect your speakers to the optional sound-card connectors. Do not remove the cap.

Hvis de integrerede lyd-konnektorer er dækket med en hætte, tilsluttes højttalerne i konnektorerne til det valgfrie lydkort. Fjern ikke hætten.

Jos integroidut ääniliittimet on peitetty kannella, yhdistä kaiuttimet valinnaisiin äänikortin liittimiin. Älä poista suojusta.

Hvis de integrerte lydkontaktene er dekket av en hette, kobler du høyttalerne til de alternative lydkontaktene. Hetten må ikke fjernes.

Om de integrerade ljudkontakterna är täckta av en kåpa bör du ansluta högtalarna till kontakterna för extra ljudkort. Du får inte ta bort kåpan.

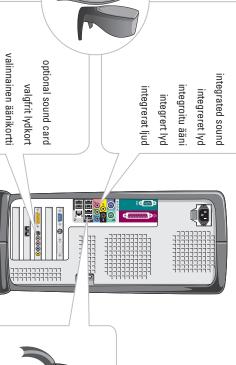






alternativt lydkort

extra ljudkort

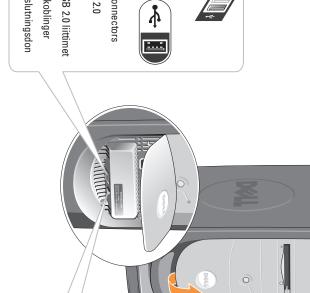

0

optional floppy drive valfri diskenhet valgfrit diskettedrev

ekstra diskettstasjon valinnainen levykeasema

hörlursanslutningsdon paneelin kuulokeliitin tilkobling for hodetelefon stikforbindelse til hovedtelefon headphone connector

### Help and Support

# Hjælp og support | Ohjeet ja tuki | Hjelp og støtte | Hjälp och stöd



the owner's manual icon on your Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> desktop. To view your *Owner's Manual*: Double-click

To print your *Owner's Manual*: After you complete printer setup, double-click the owner's manual icon, and click the printer icon in the toolbar.

For other information about your computer:

Click the Start button and click Help and Support.
 For help with the Windows operating system, click Microsoft Windows XP Tips.

For at udskrive *Brugerhåndbogen*: Når du er færdig med opsætning af printeren, dobbeltklik på ikonen for Brugerhåndbogen og klik på printer-ikonen på værktøjslinjen. For at se *Brugerhåndbogen*: Dobbeltklik på ikonen for Brugerhåndbogen på Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> skrivebordet. Käyttöoppaan tulostaminen: Kun olet asentanut tulostimen, kaksoisnapsauta Käyttöoppaan kuvaketta ja napsauta sitten työkalurivin tulostinkuvaketta. *Käyttöoppaan* tarkasteleminen: Kaksoisnapsauta Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> -työpöydällä olevaa Käyttöoppaan kuvaketta.

For andre oplysninger om computeren:

• Klik på knappen Start og klik på Help and Support (Hjælp og support).

• For hjælp med Windows operativsystemet, klik på Microsoft Windows XP Tips. Lisätietoja tietokoneesta saat seuraavasti:

Napsauta Käynnistä-painiketta ja napsauta sitten Help and Support (Ohje ja tuki).
 Ohjeita Windows-käyttöjärjestelmän käytöstä saat napsauttamalla Microsoft Windows XP Tips.

Slik får du frem *Brukerhåndboken*:
Dobbletklikk på ikonet for brukerhåndbok
på Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup>-skrivebordet.
Slik skriver du ut *Brukerhåndboken*: Etter at
installasjonen er fullført, dobbeltklikker du
på ikonet for brukerhåndbok og klikker på
skriverikonet i verktøylinjen.

Slik finner du ytterligere informasjon om datamaskinen:

Klikk på Start-knappen, og klikk på Help and Support (hjelp og støtte).
Klikk Microsoft Windows XP Tips hvis du trenger hjelp med Windows-operativsystemet.

Så här läser du *Användarhandboken*: Dubbelklicka på ikonen för användarhandboken på skrivbordet i Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup>.

Så här skriver du ut Användarhandboken: Dubbelklicka på ikonen för användarhandboken efter installation av skrivaren och klicka på skrivarikonen i verktygsfältet.

Mer information om datorn:

Klicka på Start och välj Hjälp och support.
 Klicka på Microsoft Windows XP Tips om du vill ha hjälp om Windows.

Printed in Ireland

Information in this document is subject to change without notice. © 2004 Dell Inc. All rights reserved.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc.; Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in the marks and names of others.

without the written

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. © 2004 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Dell og DELL logoet er varemærker som tilhører Dell Inc. Microsoft og Windows er registrerede varemærker, som tilhører Microsoft Corporation, Dell Inc. fraskfiver sig enfiver ringslig ertighed, for si vidt angår varemærker og firmanævne, som ikke er deres egne.

Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. © 2004 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Dell ja DELL-logo ovat Dell Inc.n tavaramerkkejä; Microsoft ja Wirdows ovat Microsoft Copporationin rekisteröhyjä tavaramerkkejä. Dell Inc. totaaa, että sillä ei ole omistusoikeutta toisten valmistajien merkkeihin ja nimiin.

Informasjonen i dette do © 2004 Dell Inc. Med en

Del/og DELL-logoen er varemerker som tilhører Dell Inc.; Microsoft og Windows er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation, Dell Inc. fraskriver seg elerimbresser i merker og navn som ikke er sine egne. skriftlig tillatelse fra Dell Inc. er strengt

Information i dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. © 2004 Dell Inc. Medensamrätt.

lokumentet kan endres uten varsel. merett.

Dell och Detzt-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Dell Inc.; Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation, Dell fränsäger sig ägarintresse av märken och namn som inte är företagets egna.